

PITKÄSULKIMELLA VARUSTETUN PARVEKEOVEN AVAAMINEN JA SULKEMINEN

Parvekeoven lukituksena on pitkäsuljin ja useimmiten myös painiketoiminen aukipitolaite, jota kutsutaan myös tuulijarruksi. Ovi avataan lukituksesta kääntämällä painike vaakasuuntaan. Sen jälkeen oven voi avata. Myös suljettaessa oven painikkeen on oltava vaakasuunnassa. Painike käännetään alas lukitusasentoon vasta sitten, kun ovilehti on kiinni karmissa.

- Jotta pitkäsuljan teljet eivät vaurioittaisi karmirakennetta, on painikkeen oltava ehdottomasti vaakasuunnassa ovea avattaessa ja suljettaessa.

Läpipainikkeelliset ovet avataan ja suljetaan painikkeesta joko sisältä tai ulkoa. Ovi lukitaan sisäpuolella olevasta vääntönupista.

Jos ovi on varustettu avainsylinterillä, voidaan ovi lukita ja avata lukituksesta ulkoa päin avaimella.

TUULIJARRUN KÄYTTÖ


Parvekeovi avataan ja suljetaan edellä kerrotulla tavalla. Aukipitolaitteen/tuulijarrun avulla ovilehti voidaan lukita tuuletusasentoon kääntämällä painike alas oven ollessa sopivassa auki-asennossa. Ovilehti pysyy tällöin paikoillaan, eikä paiskaudu kiinni tuulen voimasta.

Ovi vapautetaan tuuletusasennosta kääntämällä painike takaisin vaakasuuntaan. Tämän jälkeen ovi voidaan sulkea.

- Huom! Painikkeen on oltava täysin vaakasuunnassa, jotta tuulijarru vapautuu kokonaan, eikä jarrumekanismi vaurioidu.

HUOLTO

Pitkäsuljimen teljet ja aukipitolaitteen liukuosat voidellaan kerran vuodessa muutamalla tipalla öljyä.

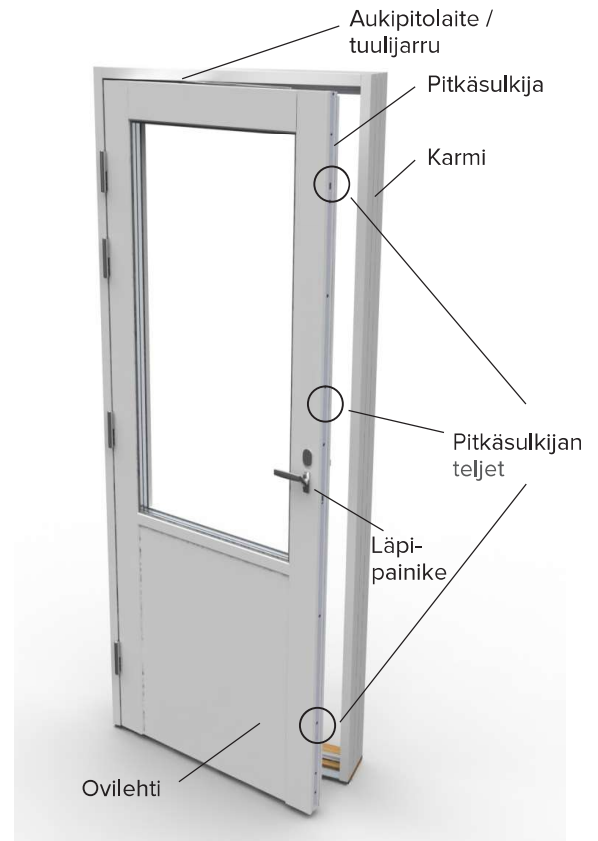

LUKON KÄYTTÖ

Abloy LC102 -lukkorungossa on lukitustila ja päiväkäyttötila. Ne asetetaan lukkorungon rintalevyssä olevasta valintanapista.

LUKITUSTILA

Lukitustilassa lukon telki menee takalukkoon oven sulkeuduttua. Lukitustilassa lukko avataan ulkopuolelta avaimella kiertämällä sitä myötäpäivään kunnes avain pysähtyy. Avain kierretään takaisin lähtöasentoon ja otetaan pois lukosta. Ovi avataan painikkeesta ja lukko lukkiutuu oven sulkeuduttua.

- **Avainta ei saa unohtaa lukkoon!**

Sisäpuolelta lukko avataan vääntönupista kiertämällä nuppia myötäpäivään, kunnes nuppi pysähtyy. Ovi avataan painikkeesta. Vääntönuppi palautuu automaattisesti vaakasuuntaan ja lukko lukkiutuu oven sulkeuduttua.


PÄIVÄKÄYTTÖTILA

Lukko on päiväkäyttötilassa valintanapin ollessa alasuunnassa. Lukko avautuu tällöin aina painikkeesta sekä sisä- että ulkopuolelta.

Käytä tätä toimintoa silloin, kun asunnossa ollaan ja ovea halutaan kulkea ilman avainta.

- **Muista tarkistaa oven lukitustila, kun lähdet asunnosta tai esim. illalla!**

Huom! Painikkeet ja avainpesä eivät sisälly PihlaPRO vakio-toimitukseen.

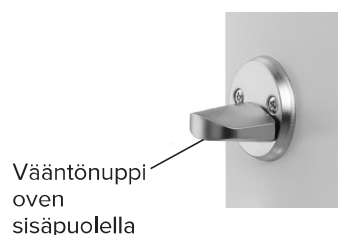

LUKON SÄÄDETTÄVÄ VASTALEVY

Abloyn säädettävässä LP711 vastalevyssä on portaaton ja käytössä luistamaton säätö, jolla voidaan optimoida tiivisteiden toimivuus ja parantaa oven käyttömukavuutta.

Karmiruuvit ruuvataan karmin asennusvaiheessa myötäpäivään kunnes ne tavoittavat seinärakenteen. Tällöin oven ja karmin välistä rakoa ei saa väkisin suurennettua.

- **Huom! Älä kiristä ruuveja liikaa!**

SULKEUTUMISEN TIUKKUUDEN SÄÄTÖ

Säätöpesää voidaan säätää sivusuunnassa 5 mm. Tiiviimäksi ovi säädetään kiertämällä lukitusruuveja myötäpäivään. Säätöpesän on pysyttävä samansuuntaisena vastalevyn etureunan kanssa.

LUKON HUOLTO

Tarkista painikkeen, lukon ja avainpesän ruuvien kireys vähintään kerran vuodessa. Voitele lukkojen teljet ja avainpesät kerran vuodessa lukkoöljyllä.

- **Muista, että lukot toimivat vain, kun ovi on huolellisesti suljettu.**
- **Oven lukkiutuminen on aina syytä varmistaa – etenkin, jos ovesa on tiukat tiivisteet.**
- **Lue saranoiden säätöohjeet tarkoin ja säädä ovi tarvittaessa ohjeiden mukaan, niin varmistat oven moitteettoman toimivuuden.**


Lukitusruuvi

Karmiruuvi

Säätöpesä

Karmiruuvi

Lukitusruuvi

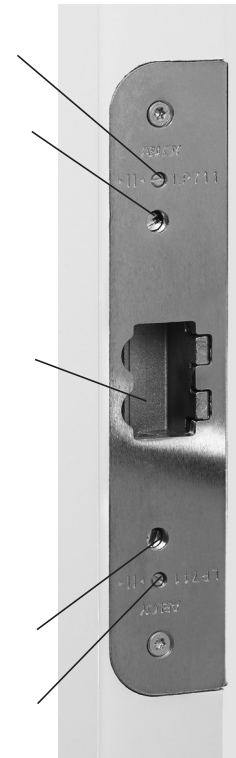

OVILEHDEN KORKEUDEN SÄÄTÖ

Irrota yhden saranan ovilehden rullauksessa oleva nuppi-ruuvi [1] ja kierrä saranan rullauksessa olevaa kuusiokolo-säätöruuvia [2] myötäpäivään niin paljon, että ovi nousee haluttuun korkeuteen (yksi kierros nostaa ovea 1.25 mm).

Säädä oven kaikki saranat niin, että ne alkavat kantaa oven painoa.

Kierrä lopuksi jokaisen saranan nuppiruuvi [1] takaisin paikoilleen.

Työkalu: kuusiokoloavain AV5.



OVILEHDEN SIVUTTAIEN SÄÄTÖ (KÄYNTIVÄLIN SÄÄTÄMINEN)

Löysää kahden alimman saranan kaikkia karmilehden kiinnitysruuveja [3] pari kierrosta.

Kierrä saranan molempia säätöruuveja [4] myötäpäivään tarpeellinen määrä (yksi kierros siirtää ovilevyä n. 2 mm lukkopuolelle päin) ja kiristä kiinnitysruuvit [3].

Tee tarvittaessa sama toimenpide myös ylimmille saranoille.

Työkalut: kuusiokoloavain AV4 ja sopiva ruuvitaltta kiinnitysruuveille.

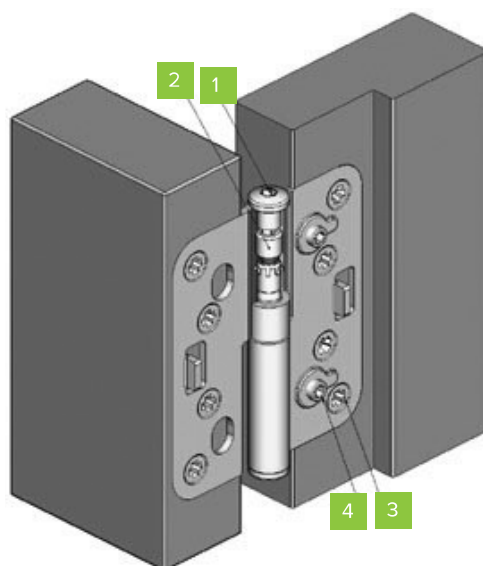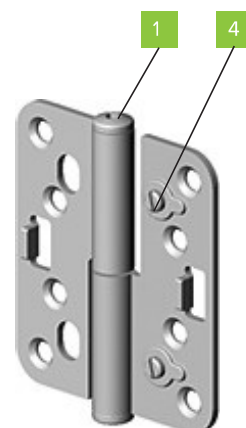

- Oven käyntivälejä joudutaan aika ajoin säätämään, sillä vuodenaikojen ja sääolosuhteiden vaihtelusta johtuen ovia ympäröivät rakenteet elävät. Saranoiden säätäminen on normaalia oven omatoimista huoltoa.

- Lue saranoiden säätöohjeet tarkoin ja säädä ovi tarvittaessa ohjeiden mukaan, niin varmistat oven moitteettoman toimivuuden.